




ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Η23


Control Panel

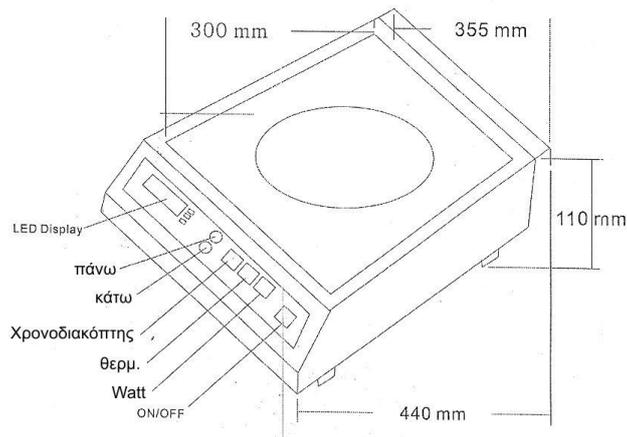

Κατάλληλα σκεύη

Η εξωτερική επιφάνεια πρέπει να είναι φτιαγμένη από μαγνητικό υλικό σιδήρου (χυτοσίδηρος, μαγνητικό ανοξείδωτο, σκεύη από χάλυβα)

Ελάχιστη διάμετρο 12 εκ – Μέγιστη διάμετρο 26 εκ



Πατήστε τα κουμπιά HEAT ή TEMP ανάλογα με την ρύθμιση που θέλουμε να κάνουμε.

Πατώντας τα κουμπιά πάνω ή κάτω επιλέγουμε την επιθυμητή ρύθμιση.

Level	1	2	3	4	5	6	7	8
Temp.	60	90	120	150	180	200	220	240
Watt	500	1000	1700	2000	2300	2600	3000	3500

Πατώντας το timer εμφανίζεται στην οθόνη το 00:30. Επιλέγουμε τον επιθυμητό χρόνο με τα κουμπιά up & down.

Error code

1. E0= circuit detection. Circuit fault, when there is a failure circuit, electromagnetic oven to stop heating, 5 buzzer alarms, digital tube display E0. Press to open the key to enter the shutdown state.

Βλάβη παροχής ρεύματος

2. E1=cookware sensor detection

Μη κατάλληλο σκεύος

3. E2=IGBT overheat

Υπερθέρμανση τρανζιστορ

4. E3=voltage is too high

Η τάση ρεύματος είναι πολύ υψηλή

5. E4=voltage is too low

Η τάση ρεύματος είναι πολύ χαμηλή

6. E5=glass cooktop sensor open-circuit

Χαλασμένος αισθητήρας γυάλινης επιφάνειας

7. E6=IGBT open-circuit

Χαλασμένο transistor

8. E7=glass cooktop sensor overheat

Υπερθέρμανση γυάλινης επιφάνειας